




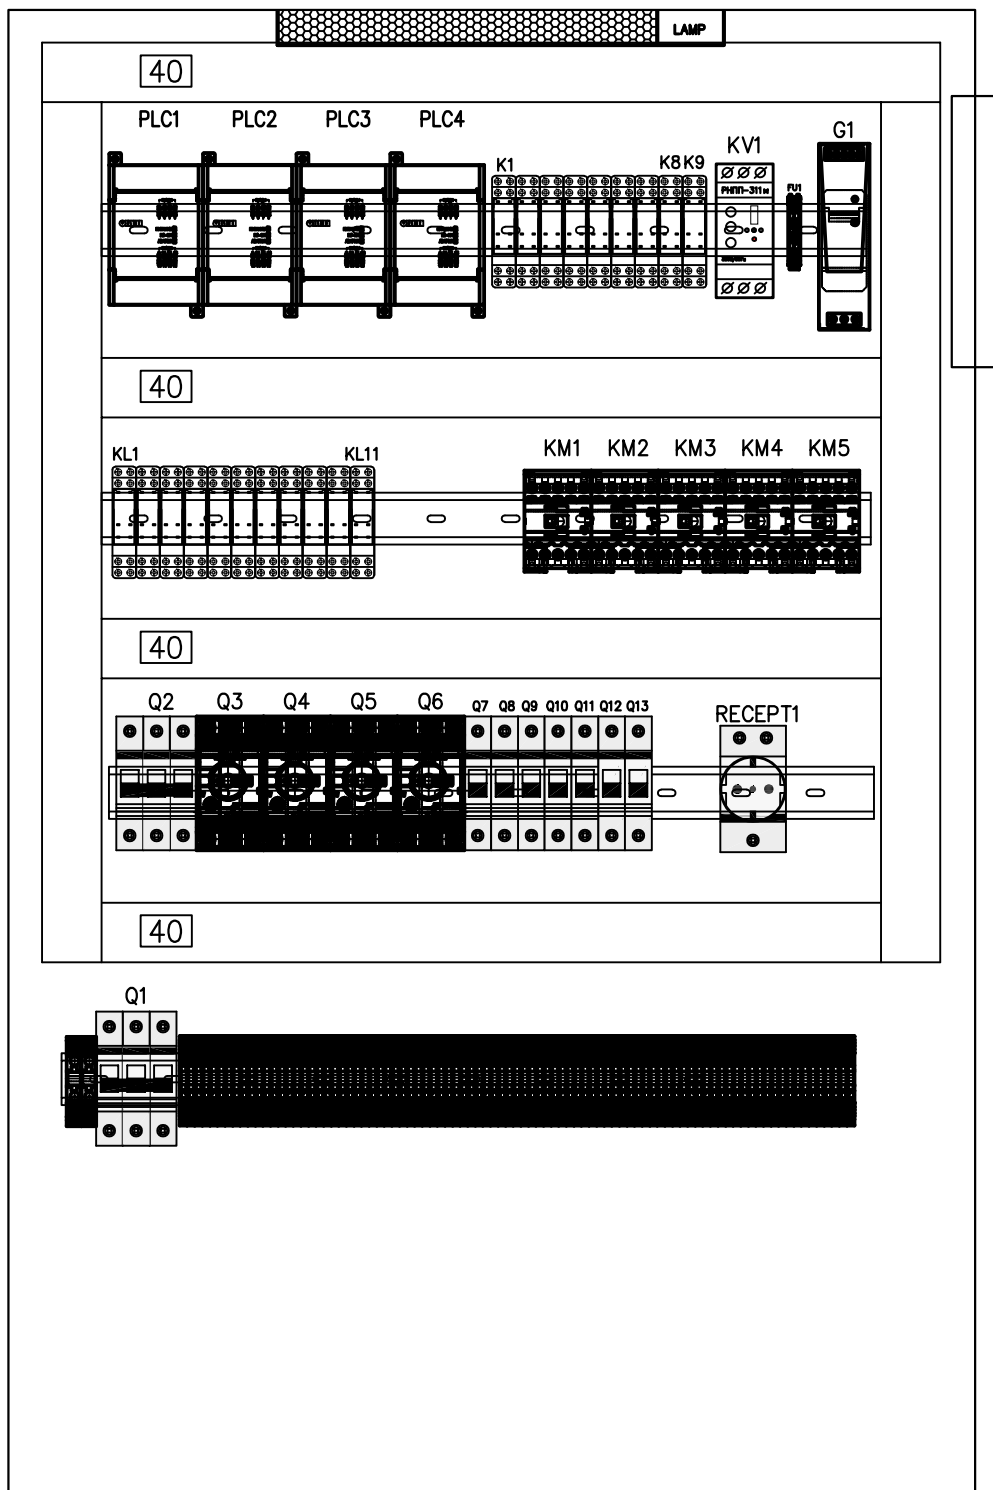

Наименование прибора и место монтажа	Исполнение	
	Номер установочной единицы	Позиция
Ввод питания ~380В		
К электродвигателю загрузочного насоса	(В6)	
Термоконтакт загрузочного насоса (при отсутствии поставить перемычку)	(В6)	
К электродвигателю основного насоса ГВС	(В1)	
Термоконтакт основного насоса ГВС (при отсутствии поставить перемычку)	(В1)	
К электродвигателю резервного насоса ГВС	(В2)	
Термоконтакт резервного насоса ГВС (при отсутствии поставить перемычку)	(В2)	
К электродвигателю основного насоса отопления	(В3)	
Термоконтакт основного насоса отопления (при отсутствии поставить перемычку)	(В3)	
К электродвигателю резервного насоса отопления	(В4)	

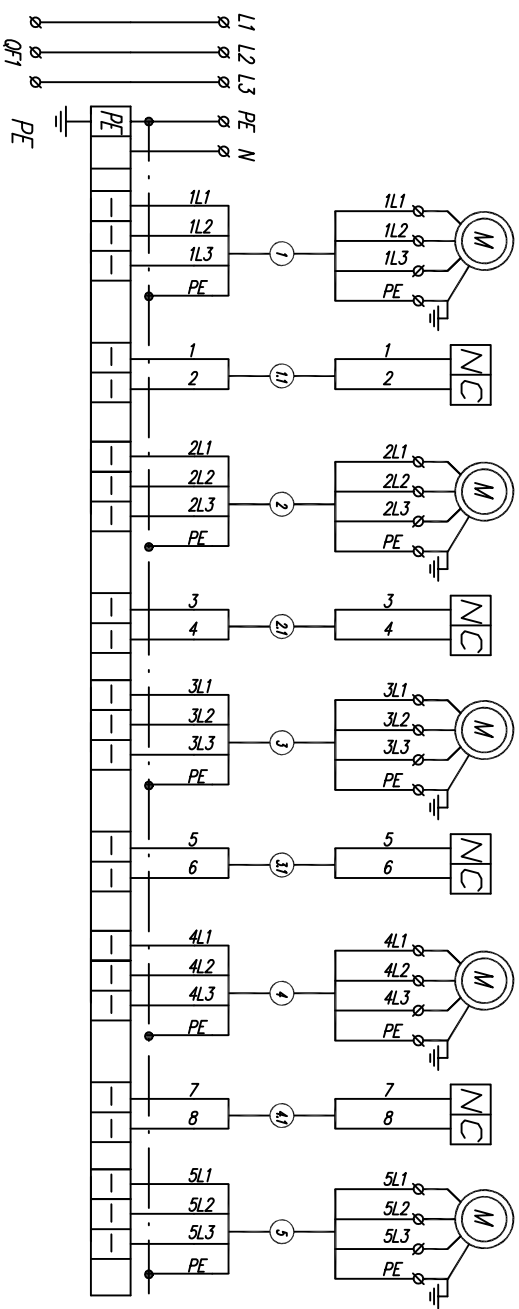

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ил. акс.	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов			Страница	Лист	Листов
										1	

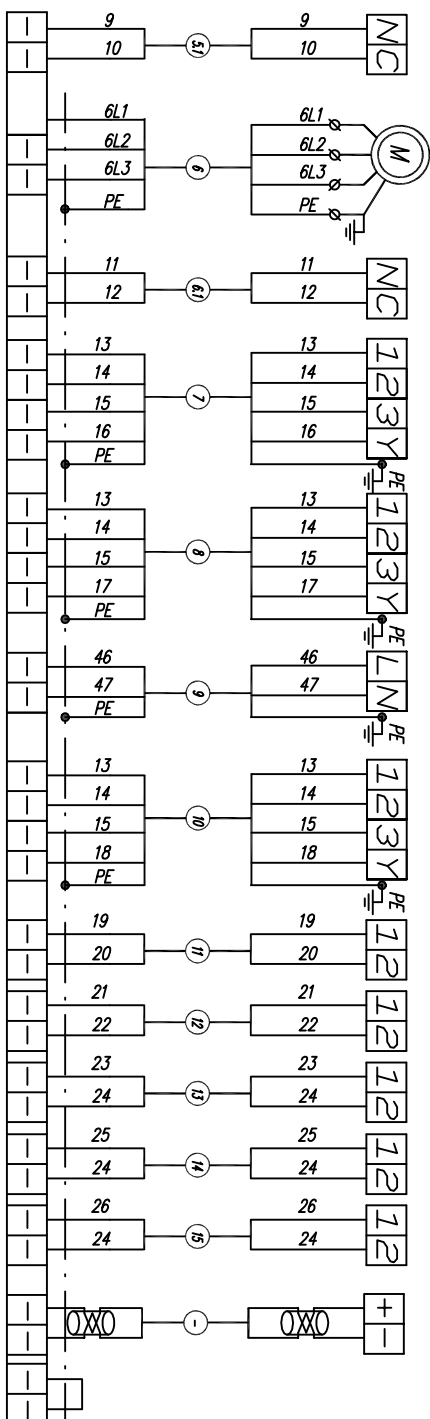

(94)		Термоконтакт резервного насоса отопления (при отсутствии поставить перемычку	аппарат
(95)		К электродвигателю циркуляционного насоса ГВС	
(96)		Термоконтакт циркуляционного насоса ГВС (при отсутствии поставить перемычку	
(11)		Привод клапана контура отопления	
(12)		Привод клапана контура ГВС	
(13)		Привод газового клапана	
(14)		Привод клапана трубопровода подпитки	
		Запуск первой ступени горелки	
		Запуск второй ступени горелки	
		Работа первой ступени горелки	
		Работа второй ступени горелки	
		Авария горелки	
		Интерфейс связи с BMS	
		На схему отключ котлов при пожаре НЗ	

Наименование параметра и место отбора импульса	Управление
	Интерфейс связи с BMS
И. установочного чертежа	
Позиция	

